

Cómo funciona

Con solo 8 botones disfrute de contenidos en audio digital

1. EQ / Ecualizador

Oprimir para seleccionar ecualización

NDME = Sin ecualización

LOUD = Maximiza el sonido general

BRSS = Maximiza los tonos graves

TREB = Maximiza los tonos agudos

CLERR = Maximiza los tonos altos

HIFI = Máxima fidelidad

2. POWER / Encender-apagar

Para encender la unidad, presione el botón POWER una sola vez.

Para apagar la unidad, presione el botón POWER por 3 segundos hasta que aparezca en la pantalla OFF y suelte el botón.

3. SP / Velocidad de narración

Presione el botón SP para ajustar la velocidad de narración

SPD = Velocidad normal

SPD + = Velocidad rápida

SPD ++ = Máxima velocidad

4. Disminución de volumen


Presione el botón para disminuir el volumen

5. Pantalla de Cristal Líquido

Muestra los capítulos y el tiempo restante de cada uno
Muestra el nivel de carga de la batería

 = Batería completa

 = Reemplazar batería

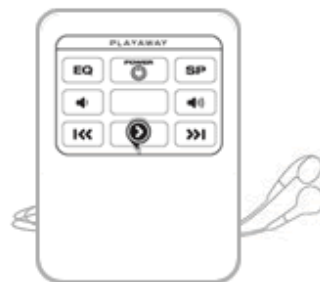


Conectar



Encender



Disfrutar

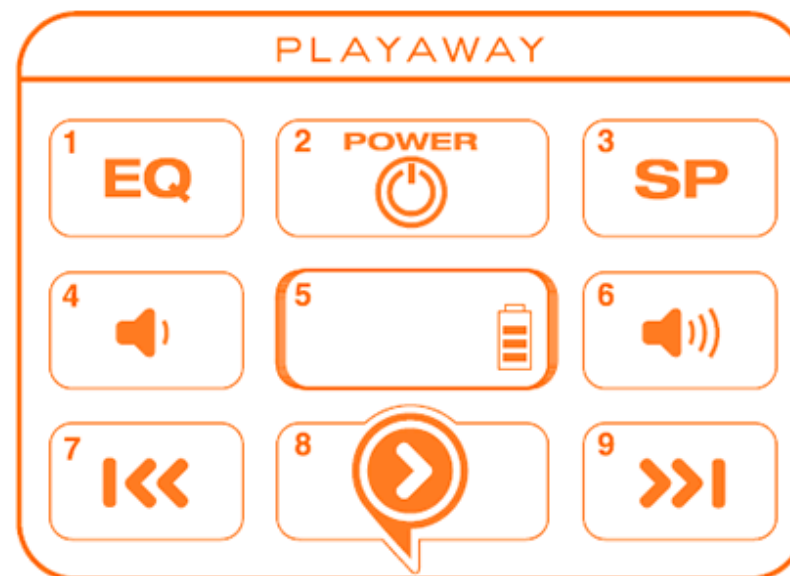

6. Aumento de volumen

Presione el botón para aumentar el volumen

7. Reversa

Presione una sola vez para retroceder al capítulo anterior
Mantenga presionado el botón para retroceder dentro del mismo capítulo

8. PLAY / Pausa

Presione una vez para reproducir el audio
Para hacer una pausa presione otra vez
Para reiniciar audio presione nuevamente

9. Adelantar

Presione una sola vez para adelantar un capítulo
Mantenga presionado el botón para avanzar dentro del mismo capítulo